INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

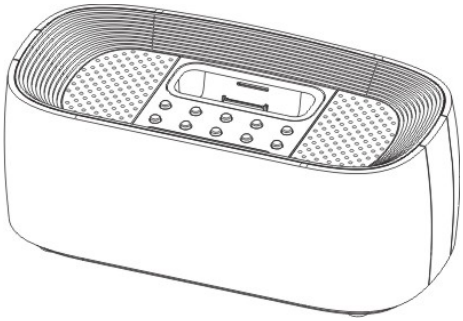

SISTEMA DE ALTAVOCES CON BASE PARA iPod ALTA FIDELIDAD CON SINTONIZADOR DE RADIO FM PLL Y DESPERTADOR

MODELO: IP-7-APi

El rayo
y punta de flecha
dentro del triángulo
es un signo de advertencia
que le alerta de
"Voltaje peligroso" en
interior del producto.

ADVERTENCIA: Para reducir
el riesgo de descarga eléctrica,
no retire la cubierta (o parte posterior).
Ningún usuario-reparables
en el interior. Remitir
mantenimiento a técnicos cualificados
personal de servicio.

La exclamación dentro del
triángulo es un signo de advertencia
que le alerta de que
las instrucciones
que acompañan al
producto son importantes

ADVERTENCIA:
PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO
EXPONER EL APARATO A GOTEO. NO SALPICAR

NOTA: LOS SÍMBOLOS DE PRECAUCIÓN ESTAN EN LA PARTE TRASERA DE LA UNIDAD.
POR FAVOR VER EL MANUAL DE INSTRUCCIONES.

PRECAUCIÓN: Polarización y Conexión. Deben tomarse precauciones
para que el enchufe y la toma del adaptador coincidan con el
receptáculo toma de corriente

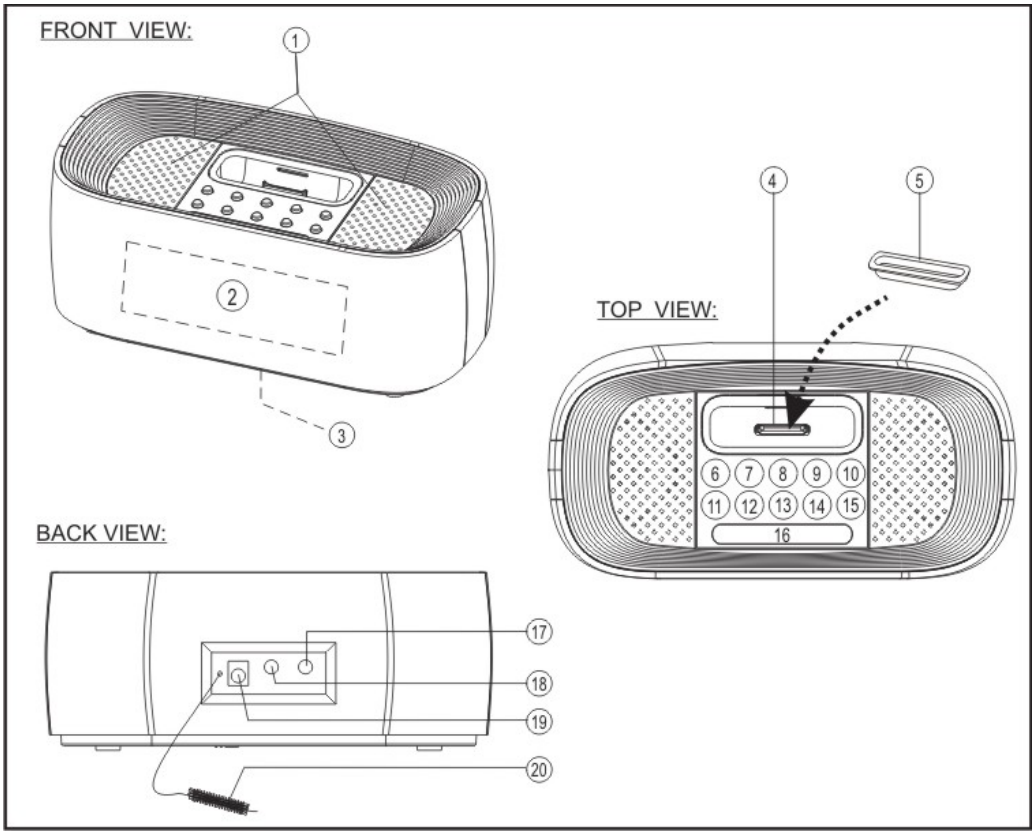

UBICACIÓN DE LOS CONTROLES

1. ALTAVOZ
2. Pantalla AZUL retroiluminada
3. BATERÍA DE BACK-UP
   COMPARTIMENTO (base de la unidad)
4. ADAPTADOR DE CAVIDAD DOCK
5. DOCK ADAPTADOR PARA iPOD
   (DIFERENTES ADAPTADORES VARIOS
   Se proporcionan)
6. VOLUMEN (-) CLAVE
7. VOLUMEN ARRIBA (+) CLAVE
8. MEMORIA TECLA
9. EQ / SLEEP CLAVE
10. ON / OFF
11. SKIP (-) / BUSCAR (-) CLAVE
12. PASE (+) / BUSCAR (+) CLAVE
13. AL-SET / AL-MODE
14. FUNCIÓN / CL-SET CLAVE
15. PLAY / PAUSE / STEREO / MONO CLAVE
16. SNOOZE CLAVE DIMMER
17. Toma de entrada AUX
18. Toma de auriculares
19. JACK DC (DC 7.5V)
20. Cable de la antena de FM

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Operación de CA (adaptador de corriente externo de AC-DC)
- Este grupo está equipado con un "DC-JACK" capaz de aceptar AC-ADAPTADORES con una calificación de DC = 7,5 V, 1,5 A, y con un enchufe con la polaridad siguiente como se muestra (POSITIVO CENTER):
- Use solamente la antena AC-ADAPTADOR de manejo de la unidad, el uso de otros adaptadores pueden dañar la unidad o provocar un mal funcionamiento.
- Enchufe el extremo final de la AC-DC adaptador al-JACK (hembra) en la parte trasera de la unidad
- Introducir el enchufe de la CA-ADAPTADOR a una toma de pared con la red eléctrica.
- Pulse el botón "ON / OFF" para alternar en la unidad.
- Este equipo está diseñado para funcionar sin ser totalmente de potencia "OFF". Será "On" o en "modo de espera".
- En el modo STANDBY, la espalda azul-LUZ DE LA PANTALLA DIGITAL se oscurecerá Pero el visualizador mostrará la hora actual (FUNCIÓN RELOJ).
- En cualquier momento durante el modo de espera, puede cambiar en "ON" la unidad presionando el botón "ON / OFF".
- Cambie al modo "Standby" cuando no se utilice el aparato, para ahorrar energía.

CAMBIO DE PILAS

- Abrir la puerta de pilas de la parte inferior del aparato.
- Coloque 2 unidades de "CELL AAA" (UM-4/LR03 TYPE) pilas en el compartimiento..

Estas pilas son para dar servicio al reloj en caso de corte de energía eléctrica.

PREPARACIÓN DE DOCK iPod

Para conectar un iPod con conector dock a esta unidad, primero inserte el puerto adaptador adecuado para su iPod, y luego su conecte su iPod. Su HIFI incluye adaptadores de acoplamiento que funcionan con varios modelos de iPod con conectores de base.
Si desea conectar un modelo diferente de iPod en un tiempo posterior, usted puede fácilmente quitar el adaptador de DOCK su sistema de altavoces con una uña,
e insertar el adaptador que se ajuste al nuevo iPod.

POR FAVOR REVISE EL INTERIOR DE LA CAJA DEL iPod USTED HA COMPRADO UN DOCK ADAPTADOR DE PLÁSTICO.

DIMMER FUNCIÓN

Este equipo tiene un FUNCION DIMMER para ajustar el nivel
de la iluminación de visualización. Sólo lo tiene que adaptar a su gusto pulsando el reposo/ Clave Dimmer repetidamente (Alto-DIMMER / Bajo DIMMER / OFF).
Así podrá reducir el cansancio visual, y ahorrar energía.
La pantalla siempre volverá a la posición Alto-DIMMER después de reiniciar la unidad.

Dock adaptadores: Seleccione el adaptador de acoplamiento adecuado para su iPod.
El iPod encajará perfectamente en el adaptador correcto.

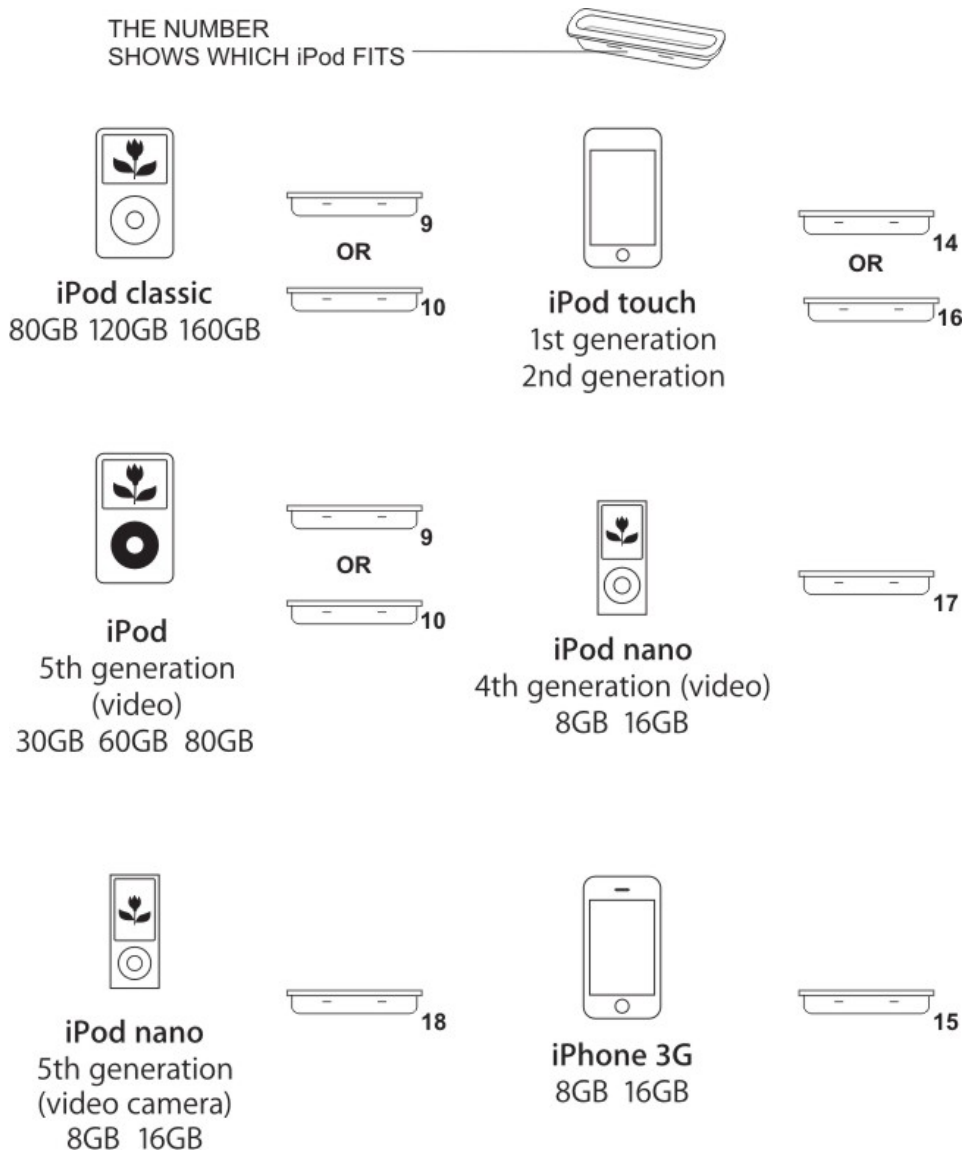

PARA OTROS MODELOS iPod:
Si no hay un adaptador de base para su modelo de iPod incluido, también puede utilizar el adaptador de acoplamiento que se incluye en la caja con su iPod.

FUNCIÓN DEL RELOJ DIGITAL

- El conjunto incorpora un reloj digital, cuando el aparato está en el "modo STANDBY".
  (La pantalla mostrará continuamente la hora actual).
  En esta situación la luz azul es normalmente atenuada (para ahorrar electricidad).

CÓMO PARA FIJAR LA HORA CORRECTA:

INTERRUPTOR PARA LA UNIDAD EN MODO "STAND-BY" (luz de la pantalla = atenuado)

PULSE Y MANTENGA PULSADA "FUNC. / CL-SET" durante 3 segundos y la pantalla se mostrará O BIEN (parpadeando)

El botón "SKIP-/ BUSCAR" ◄◄ o "SKIP / SEARCH" ►► para seleccionar
12 HORAS o sistema de reloj de pantalla de 24 HORAS y presione "FUNC. / CL-set"
Para confirmar su selección

El botón "SKIP-/ BUSCAR" ◄◄ o "SKIP / SEARCH" ►► repetidamente el botón para ajustar la hora correcta en la pantalla y presione "FUNC. / CL-set" para confirmar

El botón "SKIP-/ BUSCAR" ◄◄ o "SKIP / SEARCH" ►► repetidas veces, para fijar el minuto correcto en la pantalla y el botón "FUNC. / CL-set" para confirmar

El tiempo correcto ya está configurado y se mostrará en el DISPLAY.

Función de alarma

- Este grupo está equipado con 3 modos de alarma: zumbador, radio y el iPod.
  ANTES DE AJUSTAR LA ALARMA, asegúrese de configurar el reloj (consulte FUNCIÓN RELOJ DIGITAL en la sección previa).

PREPARESE PARA LA CONFIGURACIÓN DE ALARMA
Pulse el botón "ON / OFF" para encender el SET (la pantalla azul se visualizará "ON").

HORA "ALARMA"

1. Pulse el botón "ON / OFF" para poner el aparato en modo "Standby" (AZUL atenuado).
2. Presione el botón "AL-SET / AL-Mode" hasta que en la pantalla aparezca: parpadeando

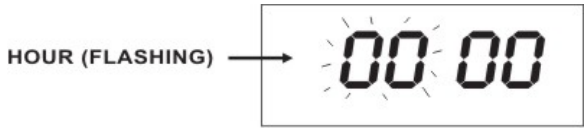

3. Pulse el botón "SKIP-/ BUSCAR" ◄◄ y "SKIP / SEARCH" ►► hasta alcanzar la hora de tiempo del despertador deseada y luego pulse "AL-SET / AL-MODE" para confirmar.
   En la pantalla, aparece:

4. Pulse el botón "SKIP-/ BUSCAR" ◄◄ y "SKIP / SEARCH" ►► para llegar a los los minutos del despertador deseados y pulse el "AL-SET / AL-MODE" para confirmar.

"ALARMA" CONFIGURACIÓN DEL MODO

Ahora seleccione la fuente que desea que la unidad use para "despertar" como abajo:
Pulse el botón "ON / OFF" para encender el aparato (LA PANTALLA AZUL SE VISUALIZA COMO "ON").

1. Para iPod: Conecte el iPod como se describe.
   Seleccione la canción o la lista de reproducción a reproducir en la hora del "Despertador"
   Inicie y pause la reproducción de la canción / LISTA DE REPRODUCCIÓN que desea iniciar la reproducción en la hora del “Despertador”.
   Para Radio: Sintonice la emisora deseada.
2. Ajustar el volumen según desee, presionando el botón "VOL. UP "o" VOL. DOWN”

Una vez la fuente deseada ha sido seleccionada, presione el botón "ON / OFF" para poner el aparato en el modo de espera y luego presione brevemente "AL-SET / AL-Mode" varias veces para seleccionar la fuente deseada.

* NOTA: AL = Señal de alarma / FM RADIO = / = iPod iPod

6. La hora de alarma está completamente programada y el símbolo de alarma aparecerá
para indicar que la función de alarma está "activa".
(La pantalla mostrará lo siguiente con luz de fondo azul "atenuado")

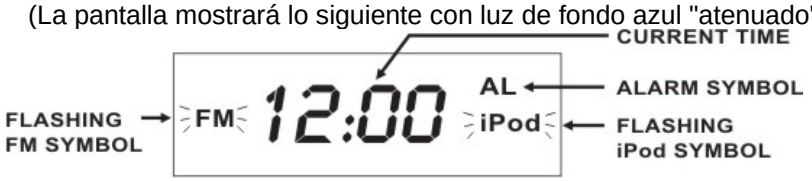

7. El aparato ahora cambiará automáticamente en "ON" en el modo de “Despertador” como usted lo haya elegido, siempre y cuando la función de alarma esté "activa".
8. Para apagar la unidad después de que se encienda automáticamente,
basta con pulsar el ON / OFF una vez. Se apagará la unidad pero no borrará
los valores de alarma, y la unidad se encenderá de nuevo automáticamente al día siguiente exactamente a la misma hora.
9. Para desactivar la alarma, oprima y suelte el botón AL-SET / CLAVE AL-MODE. El símbolo de la alarma "AL" desaparecerá de la pantalla.
10. Para activar la alarma de nuevo, repita el procedimiento de ajuste de la alarma como se describe.

IMPORTANTE:

Si la alarma está definida para DESPERTAR con el IPOD, necesitará conectar el iPod correctamente como se indica. En caso contrario, el zumbador sonará a la hora fijada si el iPod no está conectado.
En el modo de configuración Alarma, el símbolo "AL" parpadea y agotará el tiempo-OUT si no hay entrada en 3 segundos volverá a "modo de espera".
La configuración de la alarma debe configurarse a tiempo. El símolo de la alarma "AL" no se mostrará y el ajuste de la alarma tendrá que ser repetido para que la alarma se configure.

FUNCIÓN SNOOZE

- Siempre que la activación de la alarma en ON, se pueda suspender temporalmente por un corto período de 5 minutos, presione el SNOOZE "/ DIMMER" botón 11.
- La alarma automáticamente volverá a sonar después del 9 MINUTOS cuando el "SNOOZE" período ha terminado.
- El procedimiento puede ser repetido unos 90 minutos desde la hora original de la alarma del despertador.

APAGADO AUTOMATICO DE LA FUNCIÓN DORMIR

- Este grupo tiene una función especial de temporización que automáticamente apaga la unidad. Esto es útil para dormir con música por la noche.
- En cualquier momento mientras la unidad está funcionando, oprima el botón EQ / SLEEP hasta que el símbolo "SL" parpadee y pulse el botón EQ / SLEEP repetidamente para elegir el tiempo de apagado automático.

(*OFF El temporizador se desactiva)

CONTROL ELECTRÓNICO DE VOLUMEN

- Esta unidad utiliza un control de volumen electrónico (tipo de botón PUSH).
- Para aumentar o disminuir el volumen del aparato, pulse aumento de volumen (VOL+) o para bajarlo (VOL -) respectivamente.
- Suelte la tecla cuando el nivel de volumen se encuentra en el volumen deseado.
- A veces, especialmente durante la escucha de la radio, es posible que observe un "clic-clic-clic" una repetición de sonido cuando esté aumentando o disminuyendo el volumen. Esta es una condición normal y el sonido desaparecerá cuando suelte el tecla de volumen (al llegar al nivel de volumen deseado).

OPERACIÓN DE RADIO

- Pulse el botón "ON / OFF" una vez para encender la unidad.
- Pulse el botón "FUNC. / CL-SET" hasta que la pantalla muestre "FM".
- Amplie y ajuste la antenna para obtener la mejor recepción.
- Use el botón ST "/ MO" para seleccionar el modo deseado (STEREO / MONO). En algunos casos, donde la recepción es pobre, puede ser aconsejable seleccionar el modo "MONO" para mejorar la claridad de la señal radio.

AJUSTE DE LA FRECUENCIA DE MANUAL (modo de exploración)

- Pulse (y libere de inmediato) el botón ⏮ -/ de búsqueda y ⏭ + SKIP / SEARCH para "SCAN" (ajustar manualmente) la radio frecuencia y "UP" o "DOWN" de paso 1-a la vez.
- La pantalla digital indicará la frecuencia exacta de la radio encada posición de paso.
- Cuando la frecuencia deseada o la estación se alcanza. Se pueden guardar en una de las posiciones de la memoria (Consulte la sección de "Memoria RADIO")

AJUSTE AUTOMÁTICO DE FRECUENCIA (SEEK MODE)

- Mantenga presionado (durante 2 segundos) ⏮-/ de búsqueda y ⏭ + SKIP / SEARCH para buscar (automáticamente) Regule la radio frecuencia pulsando "UP" o "DOWN" a la estación de radio disponible.
- La pantalla digital de radio indicará la frecuencia exacta de la próxima estación en la que s encuentra.
- Cuando llegue a la emisora deseada. Puede ser guardada en una de las POSICIONES de "MEMORIA". (Consulte la sección de "Memoria RADIO").

MEMORIA DE RADIO (ESTACION DE ALMACENAMIENTO DE MEMORIA PRESET)

- En cualquier momento, la estación actualmente expuesta puede ser guardada en una de las posiciones de memoria.
- Presione el cotón de memoria hasta que "C01" parpadee en la pantalla.
- Presione ⏮ SKIP / búsqueda- y SKIP / búsqueda +⏭ para seleccionar la posición de memoria. (Hay un total de 30 posiciones de memoria).
- Presione el botón de memoria una vez para guardar el canal seleccionado en la posición de memoria seleccionada.
- Para ir a alguna memoria guardada, simplemente pulse ⏮ SKIP-/ búsqueda y SKIP +/ ⏭ y la memoria guardada aparecerá.
- Para borrar la memoria de cualquier posición, simplemente guarde una nueva estación en la misma memoria.

OPERACIÓN CON EL IPOD

- Encienda la unidad y el iPod.
- Conecte el iPod a la unidad como se describe.
- Presione el botón FUNC. / CL-SET repetidamente hasta que la pantalla muestre "IPOD".
- Pulse el botón PLAY / PAUSE en la unidad, entonces la primera canción se reproducirá.
- La pantalla del iPod indicará la información de la canción actual.
- En cualquier momento durante la reproducción, pulse el botón PLAY / PAUSE para pausar la reproducción. Pulse PLAY / PAUSE para reanudar la reproducción de la misma canción y posición.
- En cualquier momento durante la reproducción, pulse y suelte el SKIP-/ BUSCAR- O SKIP / Claves de Búsqueda para saltar hacia adelante o hacia atrás una canción. Como se desee.
- En cualquier momento durante la reproducción, presione y sostenga el Skip/ BUSCAR-⏮ o SKIP / Buscar + ⏭ para el avance rápido hacia delante o hacia atrás de la canción específica que se está reproduciendo.
- Puede manejar el IPED bien desde la unidad, o bien directamente desde el propio iPod.
- Cuando el iPod se ha conectado con la unidad, empezará a cargarse la pila del iPod.
- No quitar nunca (o desconectar) el iPod de la unidad durante la reproducción. Primero

SIEMPRE debe presionar el botón de pausa de reproducción y luego presione el botón FUNC / CL-SET de teclas para cambiar a otra fuente (por ejemplo, "Radio" o "AUX") antes de quitar o desconectar el iPod, y así evitar daños a sus archivos de canción o dispositivos de memoria.

IMPORTANTE

TENGA EN CUENTA que al conectar un video de su iPod, el mensaje de error "El archivo no es compatible con esta IPOD" se mostrará como no hay entrada / salida de vídeo. Sin embargo, todas las funciones de Audio funcionarán normalmente.

ECUALIZADOR MUSIC

- En cualquier momento durante la reproducción, pulse el botón "EQ / SLEEP" repetidamente para seleccione el efecto deseado de sonido de acuerdo con la música que está encuchando

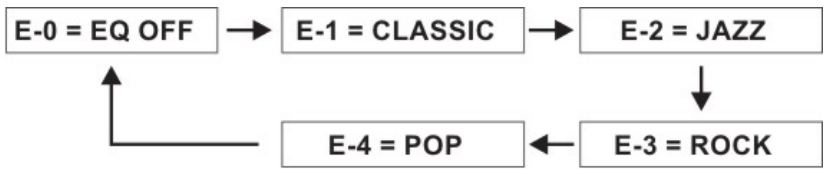

USO DE LA LÍNEA DE AUDIO EN CONEXIÓN (entrada auxiliar)

- Es posible conectar la salida de audio de un dispositivo externo, como un MP3 o un televisor a la unidad, para escuchar el sonido de ese dispositivo a través del amplificador de alta calidad de este equipo de música.
- Para conectar el dispositivo externo use unos auriculares Standard de (3.5mm a 3.5mm) para conectar la salida de auriculares o “AUDIO LINE-OUT" a la salida AUX de esta unidad.
- Use la función "AU" (AUX) presionando el botón "FUNC. / CL-set".
- Conecte la unidad y el dispositivo externo (por ejemplo, MP3-Player o TV).
- Inicie la reproducción del dispositivo externo y ajuste el control de volumen de la unidad principal hasta el nivel deseado.
- Recuerde apagar la unidad cuando termine de utilizar el dispositivo externo.

ESPECIFICACIONES

ALIMENTACIÓN: ..... DC 7.5V, 1,5 -IN DC JACK
exterior AC-DC Adaptador de corriente 110V-240V ~ 50/60Hz
CONSUMO DE ENERGÍA: ... 10 W
PONENTE: ..... ALTAVOZ 2 "X 2
FRECUENCIA: ..... FM 87,5-108 MHZ

El aparato no debe ser expuesto a goteos o salpicaduras. Los objetos que contengan líquidos nunca deben colocarse sobre el aparato.
La marca y la etiqueta del aparato se encuentran en la parte posterior del aparato.
El enchufe principal se usa para desconectar el dispositivo y debe quedar fácilmente accesible. Para poder ser completamente desconectada la potencia de entrada, el enchufe de red del aparato deberá estar desconectado de la red completamente. El enchufe principal no debe ser obstaculizado o debe ser fácilmente accesible durante el uso.

Bajo la influencia de algún fenómeno electroestático, el producto puede funcionar mal y el usuario deberá reiniciarlo presionando el botón POWER.

La presión sonora excesiva de los auriculares puede causar pérdida de audición.

Descargas electroestáticas (ESD) PRECAUCION

Cuando la descarga electroestática (ESD) se produce en la superficie frontal (Si es de Metal o plástico) o cerca de cualquier parte, o en cualquier botón de esta unidad, o en el USB Puerto y / o ranuras SD-CARD (si es que existe en este producto), posiblemente el producto pare su funcionamiento y debe ser inmediatamente apagado. Esta es una función normal y está destinada a proteger la unidad y los componentes a posible daños.
En tal caso, por favor haga RESET en la unidad (desconectar y volver a conectar la fuente AC-POWER) para que el aparato regrese a la operación normal.

PRECAUCIÓN

PELIGRO de explosión si la batería se sustituye de forma incorrecta. CAMBIAR SOLAMENTE con el mismo tipo de batería o equivalente.

Batería no deberá estar expuesto al calor excesivo como el sol, el fuego o similares.